


ИНСТРУКЦИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ETALON_CONNECT.EXE (УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР).

etalon_connect.exe - программа для считывания, обработки и сохранения результатов работы (параметры настройки и архивы) ультразвукового расходомера. Для связи с приборами используется стандартный протокол ModBus RTU. Подключение к электронному блоку ультразвукового расходомера возможно посредством интерфейсов:

- RS232 ;
- RS485 ;
- GSM модемом в режиме передача данных (CSD);
- USB с преобразователями USB-RS232 или USB-RS485.

Программа **проста** в использовании и имеет **интуитивно понятный интерфейс** и подходит для малых и больших экранов мониторов.


1. Перед началом работы необходимо указать параметры связи (Номер COM порта, скорость связи и сетевой адрес прибора):

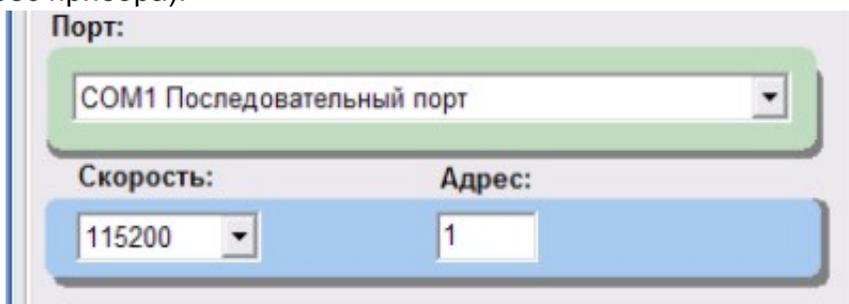

Нажать кнопку "СТАРТ" для соединения с прибором:




Нажать закладку "2. СКАЧАТЬ" для выбора типа скачиваемых данных с прибора:

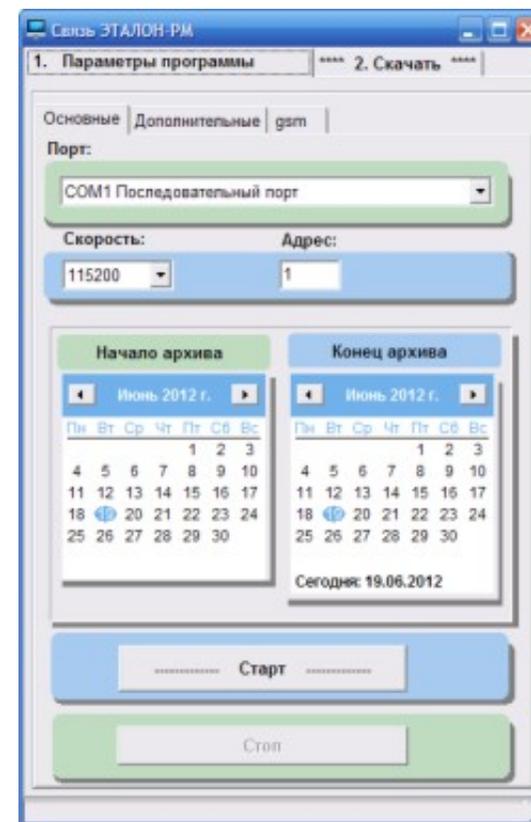





Для скачивания текущих(мгновенных) показаний ультразвукового расходомера Эталон-РМ нажать кнопку "Скачать" на закладке "Текущие":

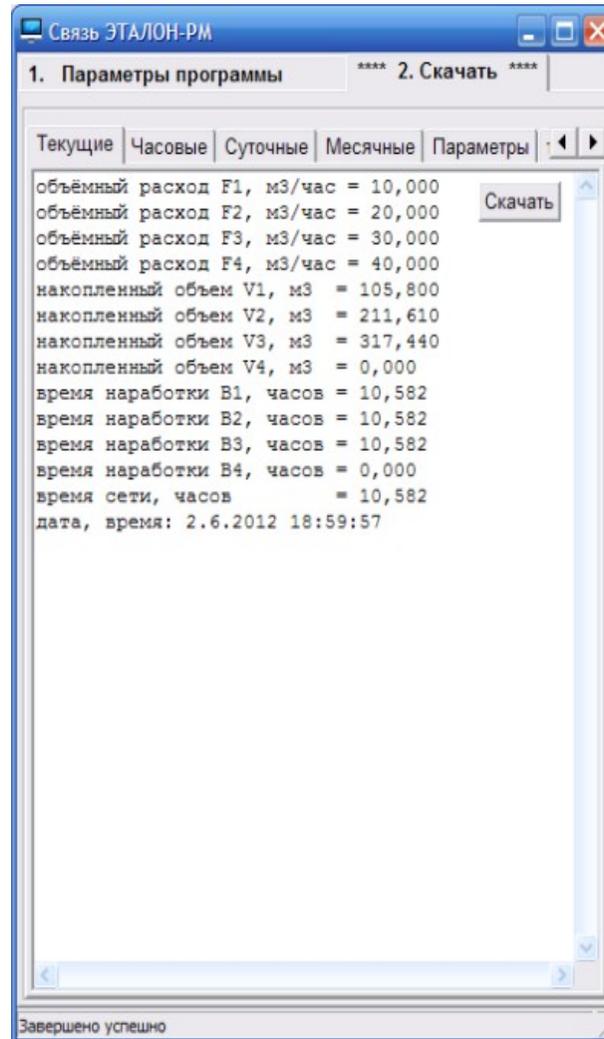

Для скачивания архивных показаний ультразвукового расходомера Эталон-PM нажать кнопку “Скачать” на закладке “Часовые”, “Суточные” или “Месячные”:

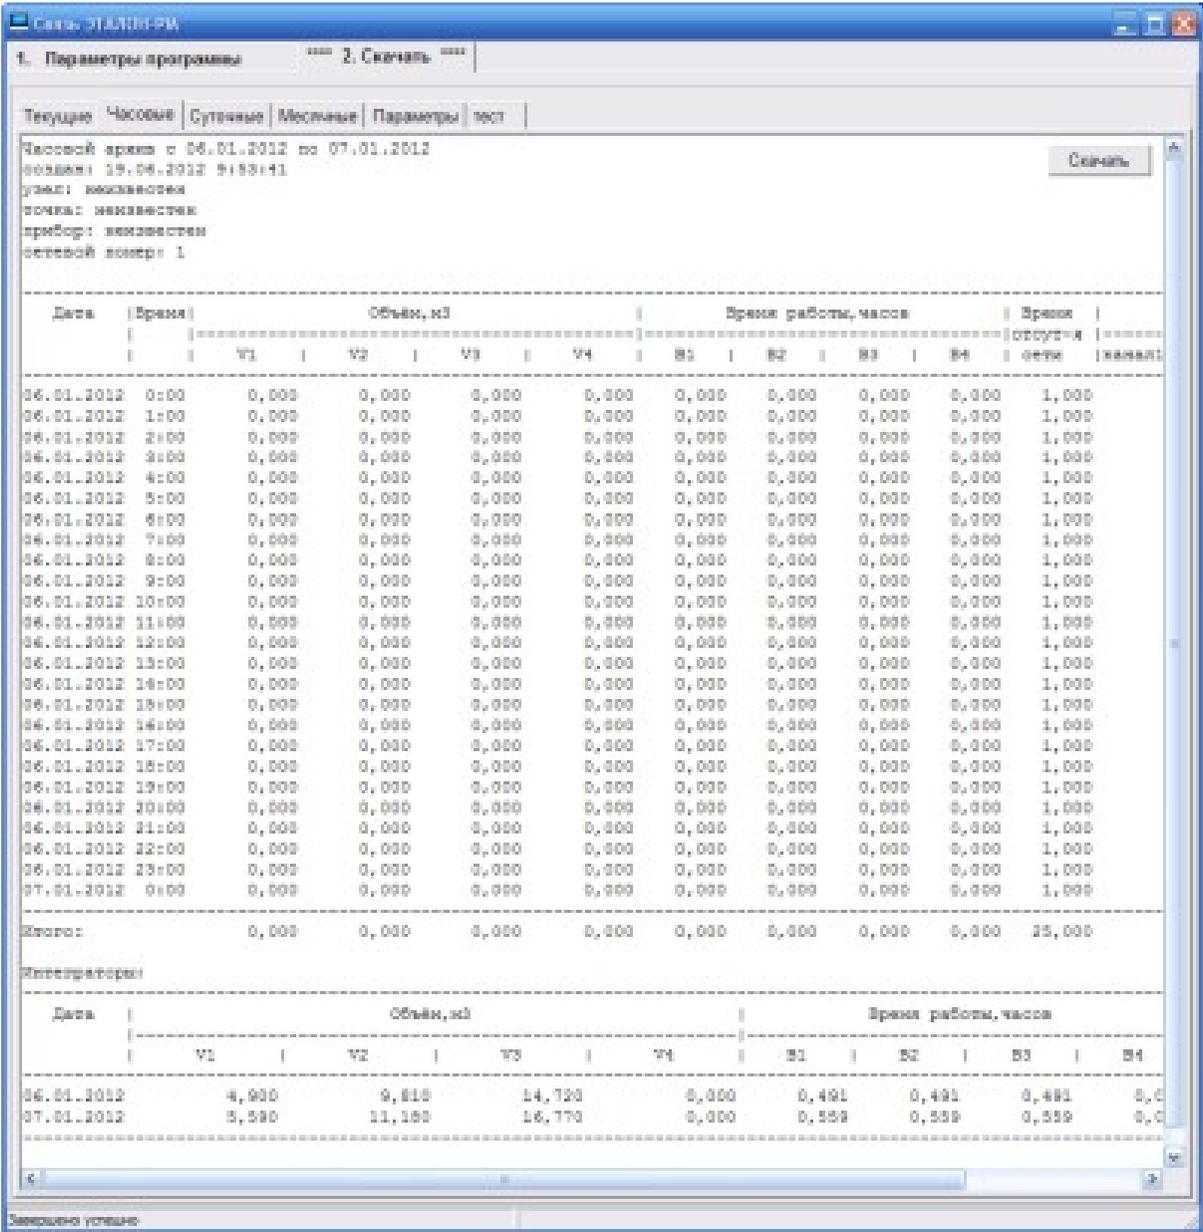

Для архивных данных необходимо задать календарный диапазон от и до на закладке “1. Параметры программы”:

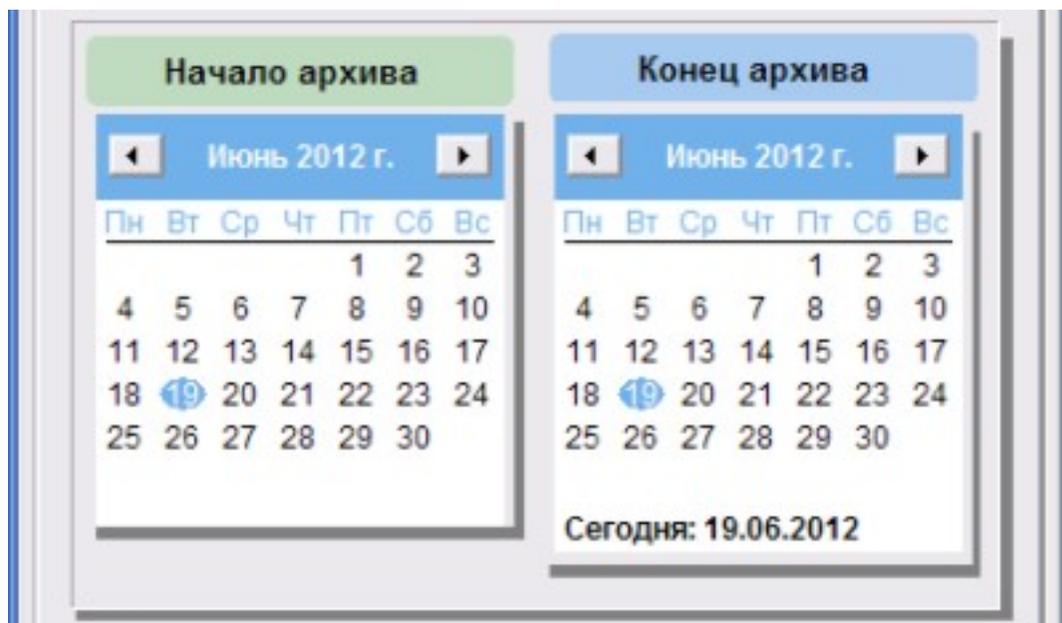

Для завершения работы с программой нажать “Стоп” на закладке “1. Параметры программы”.